

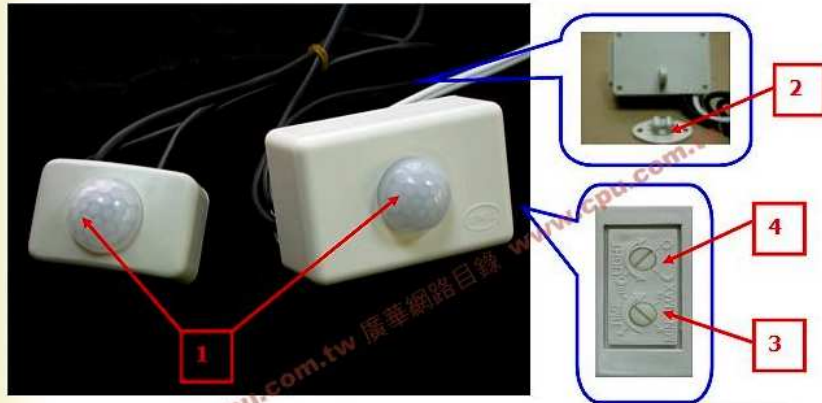
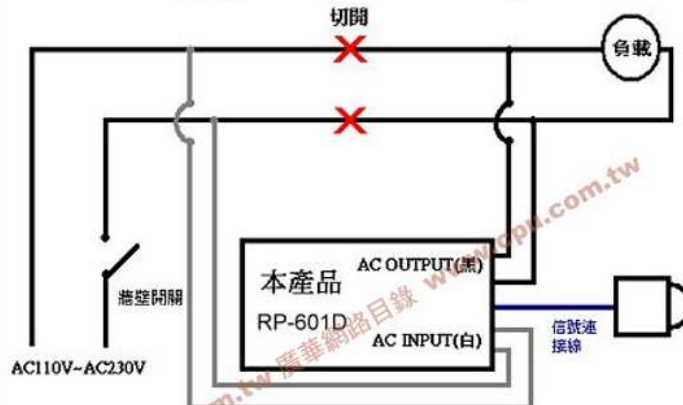


## RP-601D雙頭分離電源輸出式產品【安裝使用說明】

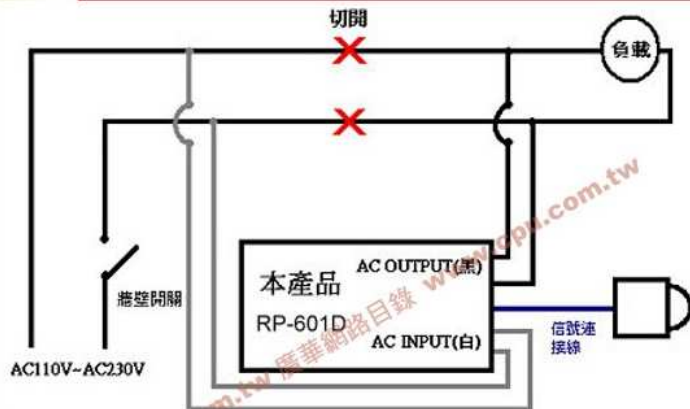


- 1、感應鏡片，請勿刮傷，若有油污請以棉布擦拭
- 2、固定座
- 3、TIME延遲時間  
5秒~15分鐘自己調整
- 4、LIGHT明暗選擇  
☀：24小時不分明/暗只要有人進入即感應  
☾：夜晚有人進入才感應，白天則不動作

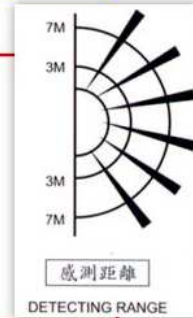

電源輸出式

JETWELL  
產品配線示意圖



### 【安裝使用說明】

**雙頭分離電源輸出式：**輸出端為電源輸出，雙頭分離式為兩個感應器(獨立不同方向)共同控制一個燈具(負載)。

步驟一：將電源關閉，以免觸電

步驟二：依上圖產品配線示意圖所標示方式接線，將原燈具(負載)電線切開

步驟三：先將黑線接至負載端(燈具)[不分極性]再將白線接至電源端[不分極性]

步驟四：開啓電源

步驟五：調整所需的延遲時間及選擇白天/夜晚感應即可 [3][4]