


**RP-612D雙頭分離電源輸出式產品【安裝使用說明】**



- 1、感應鏡片，請勿刮傷，若有油污請以棉布擦拭
- 2、固定座
- 3、T I M E 延遲時間  
5秒~5分鐘自己調整
- 4、L I G H T 明暗選擇  
☀：24小時不分明／暗只要有人進入即亮  
☾：夜晚有人進入才亮，白天則不動作
- 5、紅色熱縮套管所標示為DC12V輸入輸出正(+)端

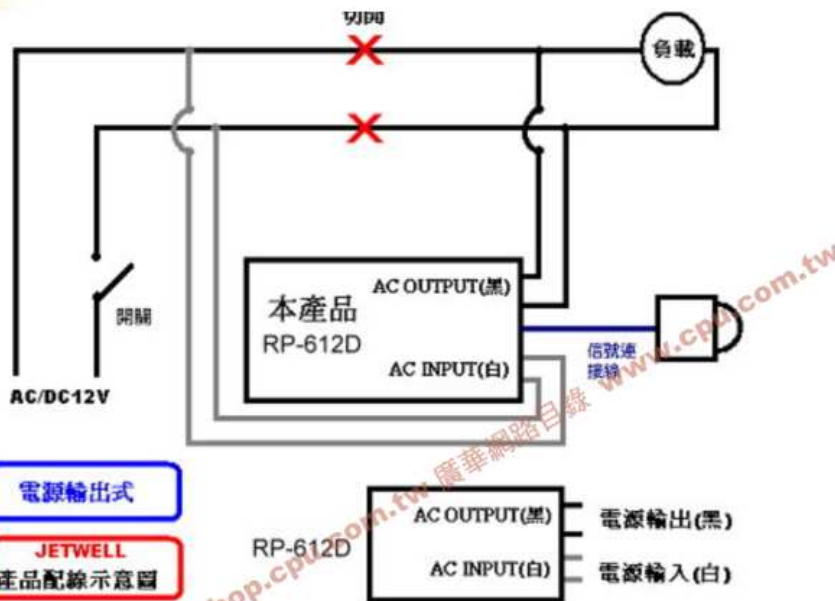

**【安裝使用說明】**

**雙頭分離電源輸出式：**輸出端為電源輸出，雙頭分離式為兩個感應器(獨立不同方向)共同控制一個燈具(負載)。

- 步驟一：將電源關閉
- 步驟二：依上圖產品配線示意圖所標示方式接線，將原負載電線切開
- 步驟三：先將黑線接至負載端再將白線接至電源端，紅色熱縮套管所標示的為正(+)端
- 步驟四：開啓電源
- 步驟五：調整所需的延遲時間及選擇白天/夜晚感應即可【3】【4】