


# TM-812M 雙胞胎定時器接線說明

## ◎只有乾接點輸出,無電源輸出的配線方式

- 4 和 5 螺絲端子是電源輸入
- 2 和 1 螺絲端子是第 1 個 A 組的乾接點輸出
- 2 和 3 螺絲端子是第 1 個 B 組的乾接點輸出
- 6 和 7 螺絲端子是第 2 個 A 組的乾接點輸出
- 8 和 7 螺絲端子是第 2 個 B 組的乾接點輸出
- 電壓: AC110V 或 220V 50-60HZ
- 負載: 電阻性 16A X 1台 8A X 2台  
電感性 3.5A X 1台 1.75A X 2台
- 尺寸: 85 X 52 X 60MM

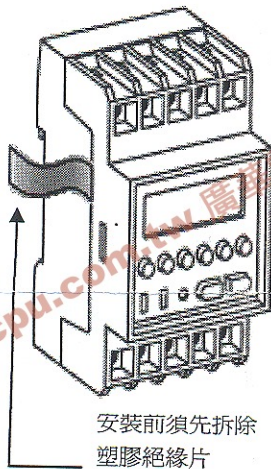

安裝前須先拆除  
塑膠絕緣片

## ◎有電源輸出的配線方式

- 4 和 5 螺絲端子是電源輸入
- 2 和 4 螺絲端子用電線連接
- 1 和 5 螺絲端子是第 1 個 A 組的電源輸出
- 3 和 5 螺絲端子是第 1 個 B 組的電源輸出
- 第 2 組有電輸出的配線方式
- 4 和 7 螺絲端子用電線連接
- 5 和 6 螺絲端子是第 2 組 A 組的電源輸出
- 5 和 8 螺絲端子是第 2 組 B 組的電源輸出
- 電壓: AC110V 或 220V 50-60HZ
- 負載: 電阻性 16A X 1台 8A X 2台  
電感性 3.5A X 1台 1.75A X 2台 馬達 1/2HP
- 尺寸: 85 X 52 X 60MM

